

Sürücü Ekranları (DDS etkin)

Aşağıdaki ekranlardan birini göstermek üzere yukarı/aşağı doğru gitmek için veya düğmesini kullanın. Sürücü Ekranları ile ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen SE5000.com adresini ziyaret edin.

Sürüşe Kalan Süre

Sonraki etkinliğe kadar kalan sürüş süresi **04h29** 9h

Sonraki etkinlik (günlük dinlenme başlangıcı)

Kalan sürüş süresi görünümü gösterilir

Daha fazla sürüş süresi edinmek için dinlenme süresinin ne kadar olması gerektiği

Dinlenmeye Kalan Süre

Sürücünün geçerli etkinliği (dinlenme) **0h45** 4h30

Daha fazla sürüş süresi uygun olana kadar Kalan Dinlenme Süresi

Yardımcı sürücünün geçerli etkinliği (hazır)

Bu mola/dinlenme süresinden sonra uygun olan sürüş süresi

Genel Bakış

Sürücünün geçerli etkinliği **01h48** **01h16**

Son moladan/dinlenmeden itibaren geçen sürüş süresi

Sürücünün toplam mola süresi

Yardımcı sürücünün geçerli etkinliği **03h45** **13:01**

Yardımcı sürücünün etkinlik süresi

Yerel saat

Çalışma Süresi

Sürücü bilgisinin gösterildiğini belirtir **05h23** **7h59**

Son moladan itibaren çalışma süresi

Günlük çalışma süresi

Günlük mola süresi **0h30** **32h00**

Haftalık çalışma süresi

Hız ve Kilometre Sayacı

Tepsi 1'e takılan kart türü **045km/h**

Geçerli hız

Tepsi 2'ye takılan kart türü **000173,9 km**

Kilometre Sayacı

Sürücü Hızlı Kılavuzu

Kartınızı takın

- Bir kart tepsi dışarı çıkana kadar **1** işaretli düğmeyi basılı tutun (sürücüyseniz). Yardımcı sürücüyseniz **2** düğmesine basın.
- Kartı, yonga yukarı doğru bakacak şekilde takın.
- Kartı tepsi içindeki yerine doğru itin.
- Tepsiyi hafifçe ileri doğru iterek kapatın.

Bir kart takarken veya çekerken araç sabit durumda olmalıdır.

Kartınızı çekin (çıkartın)

- Sürücüyseniz **1** düğmesini basılı tutun. Yardımcı sürücüyseniz **2** düğmesine basın.
- Ekran, bitiş ülkesi seçmenizi ister. Bitiş ülkenize gitmek için ok düğmelerini kullanın. **OK** (Tamam) düğmesine basarak onaylayın.
- Tepsi açılır. Tepsideki açıklığı içinden kartın alt bölümünü yukarı doğru itin. Kart dışarı çıkar.

SE5000-8.1, 105010P/01R01 TR

STONERIDGE - TÜM AÇILAR DAHİL

1. Sürüşe Kalan Süre

Sürüşe Kalan Süre **04h29** 9h

Sonraki etkinliğe kadar kalan sürüş süresi

Sonraki etkinlik (günlük dinlenme başlangıcı)

2. Dinlenmeye Kalan Süre

Dinlenmeye Kalan Süre **0h45** 4h30

Sürücünün geçerli etkinliği (dinlenme)

Daha fazla sürüş süresi uygun olana kadar Kalan Dinlenme Süresi

3. Genel Bakış

Genel Bakış **01h48** **01h16**

Sürücünün geçerli etkinliği

Son moladan/dinlenmeden itibaren geçen sürüş süresi

4. Çalışma Süresi

Çalışma Süresi **05h23** **7h59**

Sürücü bilgisinin gösterildiğini belirtir

Son moladan itibaren çalışma süresi

5. Hız ve Kilometre Sayacı

Hız ve Kilometre Sayacı **045km/h**

Tepsi 1'e takılan kart türü

Geçerli hız

6. Sürüşe Kalan Süre

Sürüşe Kalan Süre **04h29** 9h


Sonraki etkinliğe kadar kalan sürüş süresi

Sonraki etkinlik (günlük dinlenme başlangıcı)

1. Sürüşe Kalan Süre
 2. Dinlenmeye Kalan Süre
 3. Genel Bakış
 4. Çalışma Süresi
 5. Hız ve Kilometre Sayacı
 6. Sürüşe Kalan Süre
 7. Dinlenmeye Kalan Süre
- Senaryo: 15.23, 23/11 de ulaştınız ve kart geçtiniz. 17:00' kadar diğer işleri gerçekleştirirdiniz ve kart tekrar takıldığınız 20.37, 23/11'e kadar dinlendiniz.

1. Sürücü kartını takın ve takograf sürücü kartı versisini işleyene kadar bekleyin. Ekran kart sahibinin adı, kartın en son gelişme tarihi ve saat ve yerel saat/UTC saat farkı görüntülenir.
2. Sürüşe Kalan Süre ile devam edin. Not: Zaman aşımından sonra (1 veya 20 dak.), manuel girişler mümkün olmayacaktır.
3. Sürüşe Kalan Süre için **OK** (Tamam) düğmesine basarak onaylayın.
4. Sürüşe Kalan Süre için **OK** (Tamam) düğmesine basarak onaylayın.
5. Sürüşe Kalan Süre için **OK** (Tamam) düğmesine basarak onaylayın.
6. Sürüşe Kalan Süre için **OK** (Tamam) düğmesine basarak onaylayın.

Kağıt Rulosunu Değiştir

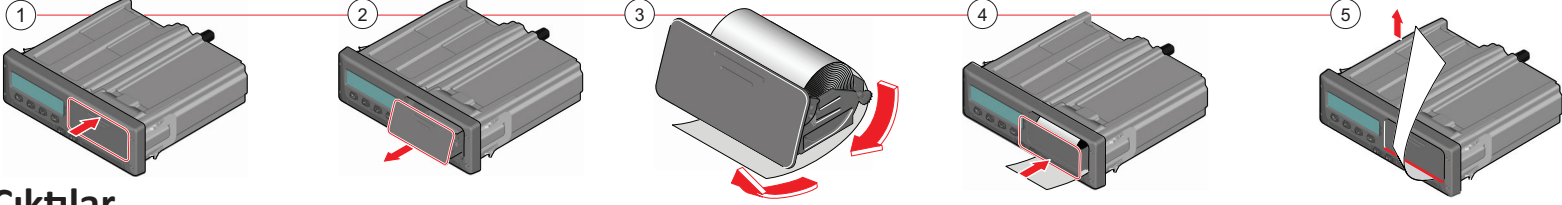

Çıktılar

Dikkat! Hariç tutulan parçalar veya daha fazla bilgi için ilgili kılavuzdaki çıktılara bakın.

24s Sürücü Kartı	
Stoneridge logo	
▼▼▼ GEN2 ▼▼▼	Basılı verilerin türü.
▼ 22/10/2022 08:04 (UTC)	Çıktı tarih ve saati (UTC saati).
----- GEN2 v2	Çıktı türü.
24h▼	
○ Smith Bob	Kart sahibinin adı, kart üzerindeki kimlik, son geçerlilik tarihi ve kartın nesil + versiyon bilgisi.
○S /10007001130590 0 0 01/08/2023 - GEN2 v2	
▲ YV1AA8843M10123456 S /CAR321	Araç şase numarası ve ruhsat numarası.

■ Stoneridge Electronics 900773R20R01 GEN 2	Takograf üreticisi, parça numarası ve nesil bilgisi.

T Bil&lastvagnsservice TS / 0 0 0 1 2 1 2 0 T 01/08/2022	Son kalibrasyondan sorumlu atölye ve yapıldığı tarih.

□S / 0 0 9 2 4 5 3 9 □ 12/09/2022 08:23 □T	İncelenen sürücünün maruz kaldığı son kontrol.

20/09/2022 2	İnceleme tarihi ve günlük kart bulunma sayacı.

▲ S /CAR321 26 007 km	Araç ruhsat numarası, kilometre sayacı ve kart takıldığı zaman araçtaki yükün türü.

× 07:15 00h17 ○ 07:32 04h15 × 11:33 00h45 ○ 11:43 00h10 26 310 km; 303 km	Sürücü kartı yerleştirilmişken, başlangıç ve süre zamanı. Kart çekme: Araç kilometre sayacı ve kilometre sayacının bilindiği son takma anından beri kat edilen mesafe.

● 07:15 S lat + 59°22.2' ▲ lon +018°01.0' ▲ 20/09/2022 07:15 ▲ 26 007 km	Günlük sürenin başlangıcındaki saat, ülke, pozisyon, kimlik doğrulama durumu, GNSS tarihi ve saati ve kilometre sayacı değeri.

▶ 11:53 FIN lat + 60°6.52' ▲ lon +019°56.7' ▲ 20/09/2022 11:52 ▲ 26 310 km	Günlük sürenin sonundaki saat, ülke, pozisyon, kimlik doğrulama durumu, GNSS tarihi ve saati ve kilometre sayacı değeri.

⊙ 09:31 lat + 58°01.0' ▲ lon +019°22.2' ▲ 20/09/2022 09:31 ▲ 26 123 km	Araç kullanmaya başladıktan 3 saat sonraki saat, pozisyon, kimlik doğrulama durumu, GNSS tarihi ve saati ve kilometre sayacı değeri.

⚡ S → FIN lat + 60°13.5' ▲ lon +019°32.2' ▲ 20/09/2022 10:30 ▲ 26 208 km	Günlük sürenin başlangıcındaki çıkış ülkesi, giriş ülkesi, pozisyon, kimlik doğrulama durumu, GNSS tarihi ve saati ve kilometre sayacı değeri.

⚡ 11:33 lat + 60°13.5' ▲ lon +019°32.3' ▲ 20/09/2022 11:32 ▲ 26 269 km	Günlük sürenin başlangıcındaki Yükleme/Boşaltma işlemi, saat, ülke, pozisyon, kimlik doğrulama durumu, GNSS tarihi ve saati ve kilometre sayacı değeri.

○ 04h11 303 km × 00h10 □ 00h00 h 00h00 ? 00h00 ○ 00h00	Kart için etkinlik toplamları ve toplam sürüş mesafesi.

!+ 18/09/2022 08:01 !08 (1) 00h10	Sürücü kartındaki son beş olay ve arıza.

!▲ (02) 07/09/2022 13:53 !11 (1) 00h02 ○S /10007450104590 0 0	VU'daki son beş olay ve arıza, araç birimi.

□ ● □ ○	Kontrol yeri. Kontrolörün imzası. Sürücünün imzası.

24s Araç Birimi (VU)	
Stoneridge logo	
▼ 22/10/2022 08:04 (UTC)	Çıktı tarih ve saati (UTC saati).
----- GEN2 v2	Çıktı türü.
24h▲	
○ Smith Bob	Kart sahibinin adı, kart üzerindeki kimlik, son geçerlilik tarihi ve kartın nesil + versiyon bilgisi.
○S /10007001130590 0 0 01/08/2023 - GEN2 v2	
▲ YV1AA8843M10123456 S /CAR321	Araç kimliği, ülke, ruhsat numarası ve yük türü.

14/09/2022 101 620 - 102 354 km ----- -1-----	Çıktı için sorgulama tarihi ve 00:00 ile 24:00 saatleri arasındaki araç kilometresi.

○ Smith Bob	
○S /10007001130590 0 0 01/08/2023 - GEN2 v2 ▲ S /CAR321 12/09/2022 17:49	Kullanılan önceki araç (ruhsat numarası, kartın çıkarıldığı tarih ve saat).

101 620 km M × 07:15 00h15 ○ 07:30 04h15 × 11:26 00h10 h 14:48 00h45 ○ 15:43 02h00 102 354 km; 734 km	Kart takıldığı sıradaki kilometre sayacı değeri. M = Gerçekleşen sürücü etkinliklerinin manuel girişleri.

○ Smith Bob	Sürücü kartı yerleştirilmişken, başlangıç ve süre zamanı. Kart çekme: Araç kilometre sayacı ve kilometre sayacının bilindiği son takma anından beri kat edilen mesafe.
○S /10007001130590 0 0 ● 07:15 S lat + 57°22.2' ▲ lon +018°01.0' ▲ 14/09/2022 07:15 ▲ 101 620 km	Kart bulunmayan yuva için VU özeti ve gün içinde takılan her kart için ayrı özet.

▶ 17:43 FIN lat + 60°6.52' ▲ lon +019°56.7' ▲ 14/09/2023 17:43 ▲ 102 354 km	Günlük sürenin sonundaki saat, ülke, pozisyon, kimlik doğrulama durumu, GNSS tarihi ve saati ve kilometre sayacı değeri.

⊙ 10:31 lat + 57°22.2' ▲ lon +018°01.0' ▲ 14/09/2022 10:31 ▲ 101 820 km	Araç kullanmaya başladıktan 3 saat sonraki saat, pozisyon, kimlik doğrulama durumu, GNSS tarihi ve saati ve kilometre sayacı değeri.

⚡ S → FIN lat + 60°13.5' ▲ lon +019°32.2' ▲ 14/09/2022 16:43 ▲ 102 210 km	Günlük sürenin başlangıcındaki çıkış ülkesi, giriş ülkesi, pozisyon, kimlik doğrulama durumu, GNSS tarihi ve saati ve kilometre sayacı değeri.

⚡ 11:27 lat + 57°22.2' ▲ lon +018°01.0' ▲ 14/09/2022 11:27 ▲ 101 860 km	Günlük sürenin başlangıcındaki Yükleme/Boşaltma işlemi, saat, ülke, pozisyon, kimlik doğrulama durumu, GNSS tarihi ve saati ve kilometre sayacı değeri.

○ 06h15 734 km × 00h25 □ 00h00 h 00h45 ○ 00h00	Kart için etkinlik toplamları ve toplam sürüş mesafesi.

!+ (02) 02/08/2022 10:03 !08 (1) 00h32 ○S /10007001130590 0	VU'da kayıtlı veya devam eden olaylar ve/veya arızalar.

1+ ○→ 14/09/2022 07:15 →○ 14/09/2022 07:20	Basılı yuva için RHMI Oturumu aktifti. RHMI Oturumu başlangıç ve bitiş saati.

□ ● □ ○→ →○	Kontrol yeri. Kontrolörün imzası. Başlangıç saati. Bitiş saati. Sürücünün imzası.